




GUTMANN

S O L U T I O N S

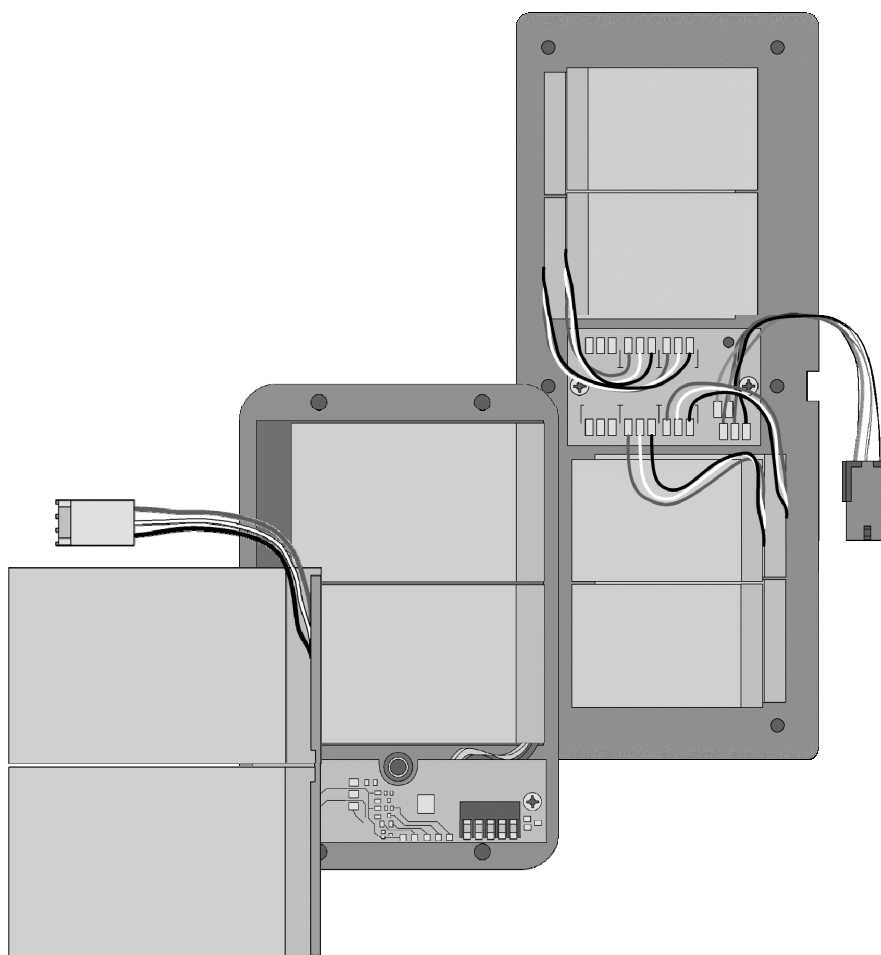

Bedienungsanleitung

Lithium-Polymer-Akkupack

DE

A Sicherheitshinweise und Entsorgung

1 Akkupack lagern



Um eine Zerstörung des Akkupacks oder Beschädigung der Umgebung zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Akkupack nur in Originalverpackung lagern.
- Lagertemperatur darf 10 °C nicht unter- und 50 °C nicht überschreiten.

2 Akkupack auswechseln



Um Verletzungen von Personen oder Beschädigung des Akkupacks zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Nur die von Hella Gutmann vertriebenen Akkupacks dürfen in Hella Gutmann-Produkte eingesetzt werden. Wenn Akkupacks anderer Hersteller verwendet werden, dann erlischt die Gerätegarantie.
- Die von Hella Gutmann vertriebenen Akkupacks dürfen nur in Hella Gutmann-Produkte eingesetzt werden, ansonsten erlischt die Akkupack-Garantie.
- Akkupack ohne Gewaltanwendung auswechseln.
- Um Kurzschlüsse zu vermeiden, beim Ablegen des Akkupacks die Anschlüsse nach oben richten.
- Die Anschlüsse des Akkupacks niemals versehentlich oder vorsätzlich miteinander verbinden (Explosionsgefahr!).
- Der Akkupack ist mit der zugehörigen Elektronik gepaart. Akkupack oder Elektronik deshalb niemals getrennt auswechseln.
- Im Falle eines Schadens am Akkupack kompletten Akkupack sofort auswechseln.
- Niemals Löt- oder mechanische Arbeiten am Akkupack durchführen.
- Ab dem Öffnen der Verkaufs-/Versandverpackung des Akkupacks handelt der Benutzer auf eigene Gefahr und hat bei möglichen Unfällen mit Personen- oder Sachschäden keinen Anspruch gegenüber dem Hersteller, Importeur oder Händler (auch nicht gegenüber deren Mitarbeitern).

3 Sicherheitshinweise allgemein



- Nichtbeachtung der zuvor aufgeführten Punkte kann zum Auslaufen der Akkus, Überhitzung, Explosion oder Feuer führen.
- Durch internen Kurzschluss kann der Akkupack ggf. auch erst nach einigen Stunden überhitzen. Bei Verdacht auf Beschädigung des Akkupacks diesen

sofort aus dem Gerät entfernen und auf einem feuerfesten Untergrund oder in einem feuerfesten Behälter lagern.

- Akkupack weder werfen noch fallenlassen. Beschädigte oder deformierte Akkupacks nicht mehr verwenden (z. B. nach einem Sturz).
- Batterien und Akkus sind kein Spielzeug und gehören nicht in Kinderhände. Deshalb Akkupack und Ladegerät immer außer Reichweite von Kindern halten.

4 Entsorgung



Akkus enthalten giftige Substanzen. Deshalb gebrauchte Akkus nicht in den gewöhnlichen Hausmüll werfen, sondern fachgerecht entsorgen.

Zur kostenlosen Entsorgung kann der Akku auch an Hella Gutmann gesandt werden.

Wenn der Akkupack transportiert oder entsorgt werden soll, dann die Anschlüsse mit Isolierband abkleben, um einen versehentlichen Kurzschluss zu vermeiden.

B Akkupack ersetzen

1 Ersetzen durchführen

Wenn der Akkupack ersetzt werden muss, dann ist generell wie im Gerätehandbuch beschrieben vorzugehen. Deshalb ist die folgende Arbeitsbeschreibung nur als kurze Zusammenfassung zu betrachten.

1. Gerät ausschalten und alle Anschlusskabel entfernen.
2. Schraube vom Gerätebügel oder Fangband des Aufstellers entfernen (falls vorhanden).
3. Alle Halteschrauben vom Akkupack entfernen.
4. Akkupack herausnehmen, vorhandene Steckverbindungen trennen und mit nach oben gerichteten Anschlüssen ablegen.
5. Neuen Akkupack anschließen und einsetzen. Bei Akkupacks mit Fangbandbefestigung zeigt diese zur Geräteunterseite.
6. Akkupack mit den neuen beiliegenden Schrauben befestigen.
7. Fangband oder Gerätebügel befestigen.
8. Ladegerät an Diagnosegerät anschließen und Akkupack vollständig aufladen.

Hella Gutmann Solutions GmbH
Am Krebsbach 2
D-79241 Ihringen
Web: www.hella-gutmann.com
Mail: info@hella-gutmann.com
