



Anschluss von USB - RS232 Adapter + Schnittstellenkabel

Schritte:


1. Den USB-Adapter (Nr. 342332) in einen freien USB-Port des PCs stecken.

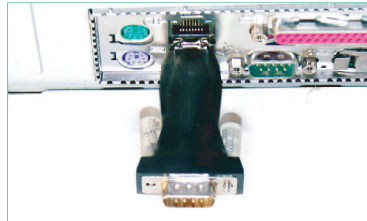

2. Das Schnittstellenkabel mit dem RS232 Stecker des USB-Adapters verbinden.

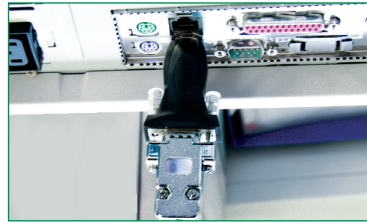

3. Andere Seite des Schnittstellenkabels in den RS232 Eingang an mega macs 55 oder Ausgang PC/Modem Eingang von mega compaa stecken.

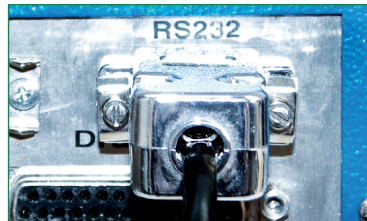


HINWEIS

Das dem USB-Adapter beigelegte Kabel kann PC-seitig als Verlängerung verwendet werden. Es muss jedoch immer zusätzlich das Schnittstellenkabel des jeweiligen Gerätes eingesetzt werden.


Anschluss von USB - RS232 Adapter + Schnittstellenkabel

Schritte:


1. Den USB-Adapter (Nr. 342332) in einen freien USB-Port des PCs stecken.

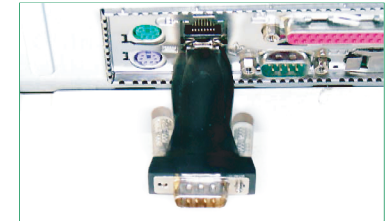

2. Das Schnittstellenkabel mit dem RS232 Stecker des USB-Adapters verbinden.

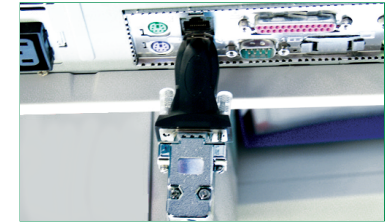

3. Andere Seite des Schnittstellenkabels in den RS232 Eingang an mega macs 55 oder Ausgang PC/Modem Eingang von mega compaa stecken.

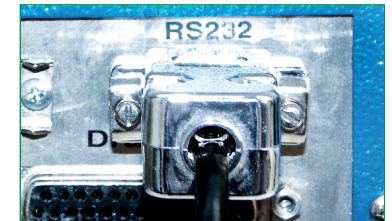

HINWEIS

Das dem USB-Adapter beigelegte Kabel kann PC-seitig als Verlängerung verwendet werden. Es muss jedoch immer zusätzlich das Schnittstellenkabel des jeweiligen Gerätes eingesetzt werden.