


Hella Gutmann Solutions GmbH
Am Krebsbach 2 · 79241 Ihringen
Tel. 07668 9900-0 · Fax 07668 9900-3999

Technische Änderungen vorbehalten


AUFBAUANLEITUNG FÜR DIAGNOSESTATION

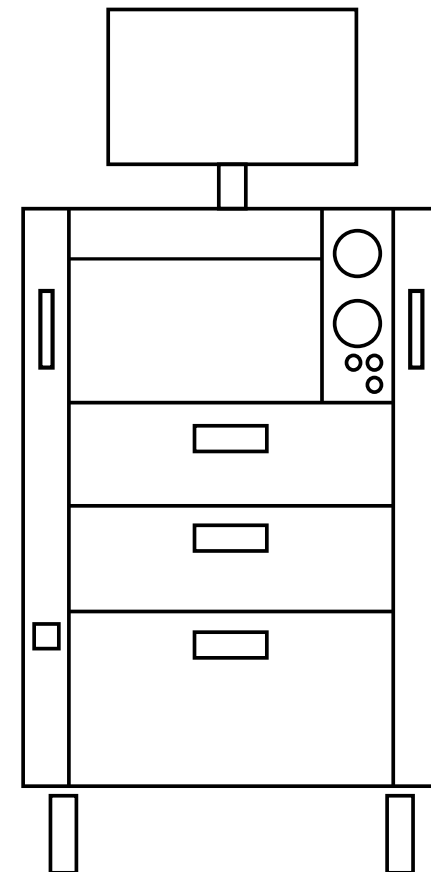



Rückansicht mega macs 55


Steckerbelegung

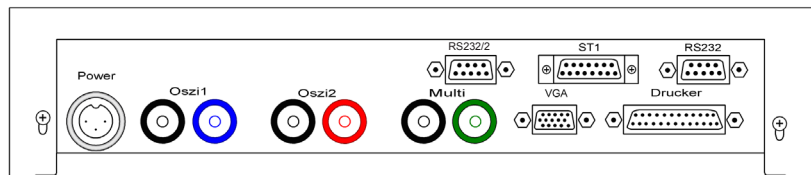

- Power:** Anschluß des Netzteils für 12V Spannungsversorgung
- Oszi 1:** Signaleingang für alle Scope-Funktionen über Scope 1 (blau Signal/schwarz Masse)
- Oszi 2:** Signaleingang für alle Scope-Funktionen über Scope 2 (rot Signal/schwarz Masse)
- Multi:** Signaleingang für alle Multimeterfunktionen (grün Signal/schwarz Masse)
- VGA:** analoger VGA-Anschluss für Monitor, Beamer u.A.
- RS 232:** 1. variabler Anschluß für diverse Zusatzgeräte wie Modem, air macs usw.
- ST 1:** Anschluss für Diagnoseleitung und Amperezange
- Drucker:** Serieller Druckeranschluss
- RS 232/2:** 2. variabler Anschluss für diverse Zusatzgeräte wie Modem, air macs usw.

mega macs 55

1. mega macs 55 aus dem Ablagefach entnehmen und auspacken.
2. Aufstellbügel von mega macs in die erste Rasterung einklinken.



3. Netzteil in Modemablage legen.
4. Netzkabel in Steckerleiste.
5. 3pol. Kabel zur mega macs 55 Ablage verlegen.
6. mega macs 55 so in die Ablage legen, dass die vormontierten Kabel noch zu erreichen sind
7. Die Kabel gemäß nachstehender Tabelle anschließen.

Einleitung

Die Diagnosestation wird vormontiert geliefert.

In dieser Aufbauanleitung wird der kundenseitige Zusammenbau der Station erklärt.


ACHTUNG:

Alle Kabel so verlegen und anschließen, dass sie weder gequetscht noch durch andere Bauteile beschädigt werden können. Alle Geräte nur in stromlosem Zustand anschließen. Die Geräte und die Station sind in den Abbildungen symbolhaft dargestellt. Die Größe der Abbildungen ist nicht maßstabsgerecht.


Lieferumfang

- 1 Diagnosestation auf Palette
- 1 TFT-Bildschirm auf Station im Karton
- 1 mega macs 55 auf Ablage unter Deckel oben, in Folie verpackt
- 1 Kabelsatz, Adaptersatz, Netzteil mit Kabel, TFT-Halter-Set im unteren Schubfach
- 1 Bedienungsanleitung für Drucker, Handbuch für mega macs 55, Modem im mittlerem Schubfach
- 1 DIN A4 Drucker, Typ Seiko SP2400, oberes Schubfach

Vorderansicht

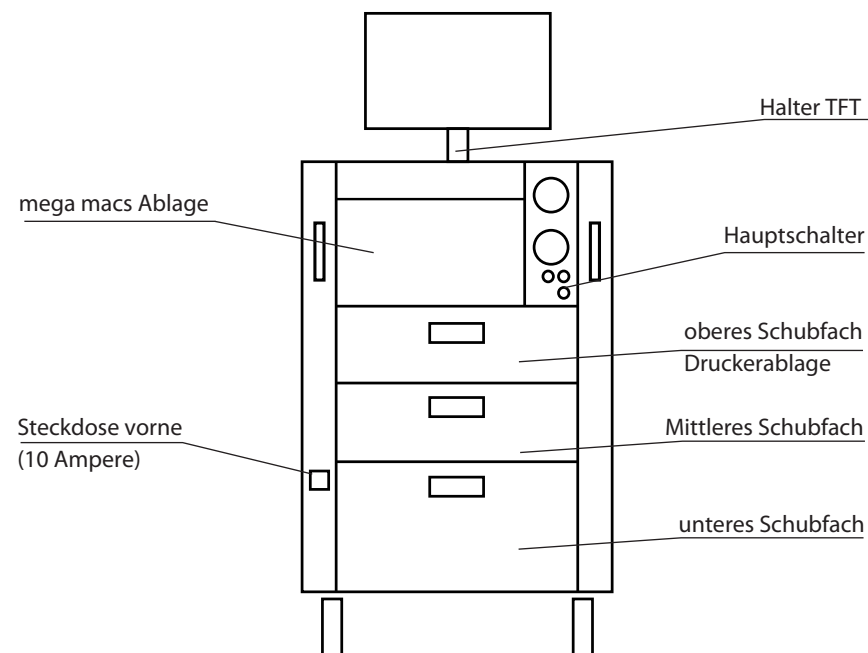

Rückansicht Diagnosestation, Darstellung ohne Rückwand

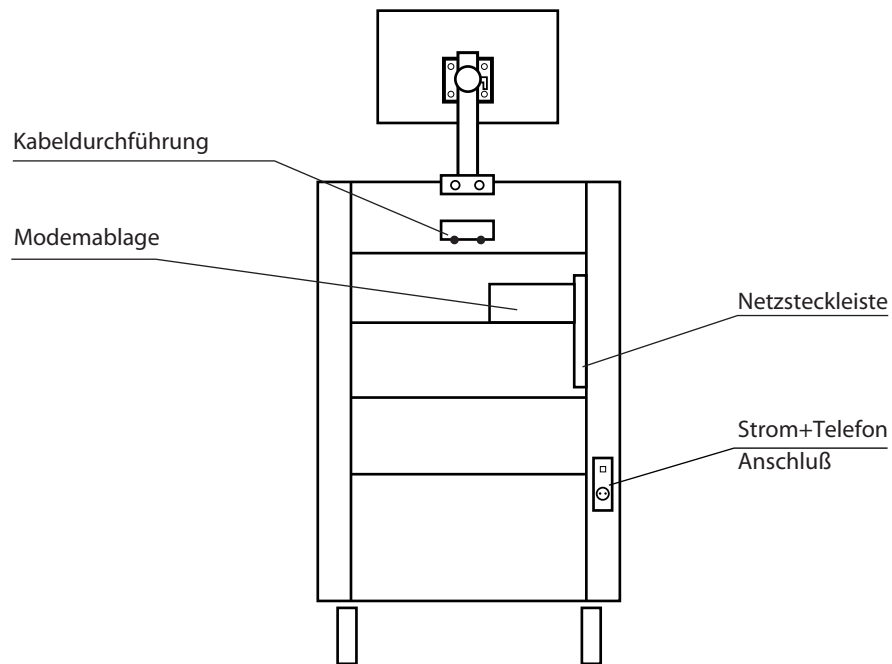


Zusammenbau und Anschluß

Rückwand aus der Diagnosestation an der Griffmulde nach oben anheben, kurz herausschwenken, nochmals nach oben heben und komplett herausnehmen.

ISDN Modem

1. Modem mit Netzteil in die Modemablage legen
2. Stecker an Modem wie folgt anschließen:
vormontiertes Kabel in >ISDN<
Netzkabel in >AC/DC<
Verbindungskabel Modem mega macs 55 in >V24/R232C<
3. Verbindungskabel zur mega macs 55 Ablage verlegen
4. Stecker von Modem - Netzteil in Steckerleiste, Kabel mit freiem Kabelclip befestigen
5. Modem einschalten

TFT 17 " / 19 "

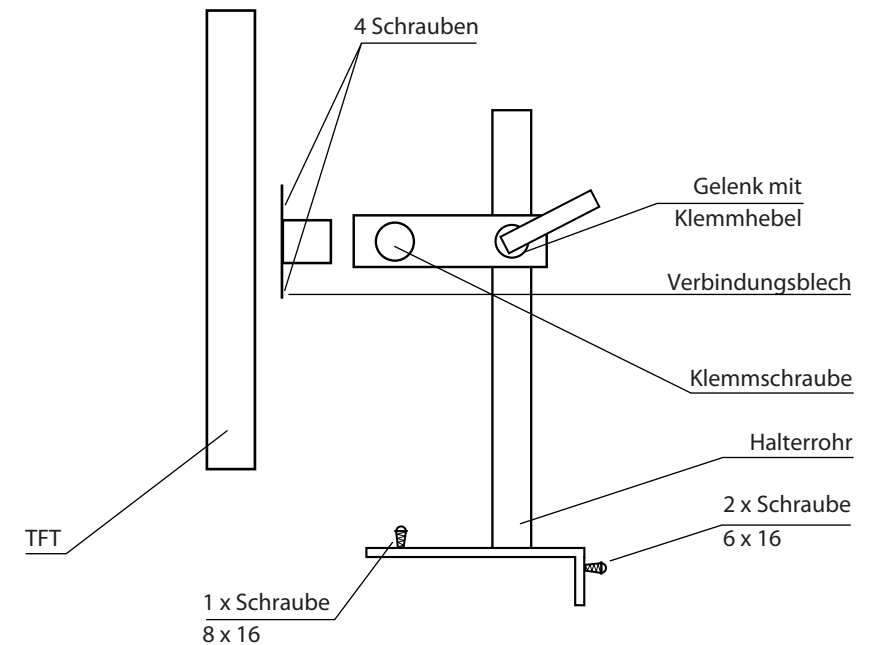

1. Originalhalterung am TFT abschrauben, dazu zwei Schrauben auf der Rückseite entfernen, Halter nach unten herausziehen.
2. Kunststoffabdeckung aus der Mitte der Rückseite heraushebeln.
3. Verbindungsblech aus Halter-Set mit 4 Schrauben, 4x12, an TFT befestigen.
4. TFT Halterrohr aus Halter-Set an die Diagnosestation anschrauben.
5. Gelenk von oben auf das Halterrohr schieben, nach vorne ausrichten und in geeigneter Höhe mit Klemmhebel befestigen.
6. TFT mit Verbindungsblech auf Gelenk aufschieben.
7. Bildschirm ausrichten, alle Schrauben festziehen.
8. Netzkabel und Übertragungskabel an TFT anschließen.
9. Verschlussblech der Kabeldurchführung an Diagnosestation mit Gummitüllen abschrauben.
10. Netzkabel von TFT und Übertragungskabel durch die Aussparung an der Station führen.
11. Übertragungskabel zur mega macs Ablage verlegen.
12. Netzkabel von TFT in Steckerleiste.
13. Beide Kabel ausrichten.
14. Beide Kabel in die Gummitüllen legen.
15. Gummitüllen mit Kabel in die entsprechenden Aussparungen legen.
16. Blech in die Gummitüllen legen und anschrauben.